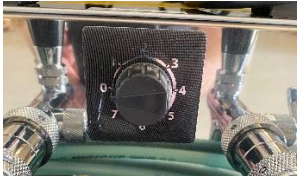


Bruksanvisning tappetårn Sagene Bryggeri

Start opp prosessen i god tid før servering for optimalt resultat, gjerne 30-60 min før øl skal serveres.

 Stengt	Forberedelser: • <u>Skrus kjøling til 0 NB!</u> • Koble til strøm og skru på strømbryter bakpå maskinen (starter kompressor) • Sjekk at begge koblingshoder har håndtak stengt (øverste posisjon) • Øltårnet kjøler øl for deg (fra romtemperert keg), men det er likevel en fordel om keggen oppbevares svalt før bruk.
 Åpen kobling med åpen (rød) ventil.	Påkobling keg: • Fjern beskyttelsesdeksel på keg • Håndtak på koblingen skal stå helt opp før påkobling • Sett kobling på keg og roter litt til høyre til den faller ned i et spor • Klem så inn sort håndtaksgrep og trykk ned hele håndtak (til «klikk») • Rød ventil skal stå i posisjon «åpen» som på bildet • Tapp ut litt ølskum før kjøling skrues på (unngå at skyllevann fryser)
	Kjøling: • Når litt ølskum er tappet ut, still kjølekapasitet til ønsket nivå • Vi har erfart at nivå 5 kan være et ok kjølingsnivå å begynne med • Etter at kjøling har stått på 10-15 min, tapp til ølet blir klart (ikke mer skum) • Øl er nå klart til å serveres.
 Stengt ventil	Tapping: • Åpne ventil (vri ned). Juster tempo på øltapping ved åpne/lukke ventil • Trekk håndtak mot deg for å tappe øl • Man får minst skum ved å: tappe i rolig hastighet, hold glasset på skrå med tappekran i kontakt med glasset
	Avslutning: • Slå av strømmen, steng kranventilen(e) opp, pakk ned utstyr i kassen • Rød ventil på koblingen skal ikke røres • Tomme, halvfulle eller fulle kegs kan returneres til bryggeriet
	Trouble shooting: <u>Øl kommer ikke ut av kran:</u> • Sjekk at tappeventilen på kranen er åpen (opp er stengt) • Sjekk at dere tapper fra kranen som er koblet til keg • Sjekk at koblingshode, slanger og koblinger er tette (ingen «fise lyd») • Sjekk at «ikke påmontert» kobling er stengt (håndtak opp) og ikke slipper trykk <u>Øla bare skummer:</u> • Sjekk at kjølingen er skrudd på og virker (varmt øl skummer) • Sjekk at dere ikke tapper for fort, reguler på kranventilen • Om skumproblem fortsetter, prøv å snu keggen på hodet (tappe fra bunnen)